

Installation Instructions

In Ground Post Mounting

KIT CONTAINS:


QTY	DESCRIPTION
1	PEDESTAL EXTENSION
1	CLIP-ON HASP

TOOLS REQUIRED

- 5/16" wrench, socket driver,
Or medium blade screwdriver

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove upper pedestal cover by removing (2) screws. Slide cover down to release from top retaining bracket and pull cover away from post.
2. Remove lower pedestal cover by removing (4) screws. pull cover away from post.
3. Assemble direct burial pedestal extension to panel utilizing (9) screws provided.
4. Insure that post is positioned properly. Bottom of post should be 24" below grade level.
5. Lay wires in and attach to proper terminals. Refer to publication on panel cover for torque and wire size information.
6. Replace lower pedestal cover and secure with (4) screws.
7. replace upper pedestal cover and secure with (2) screws. (To padlock cover, utilize clip-on hasp provided).
8. To increase stability, mounting in concrete at or below grade level marking is recommended.

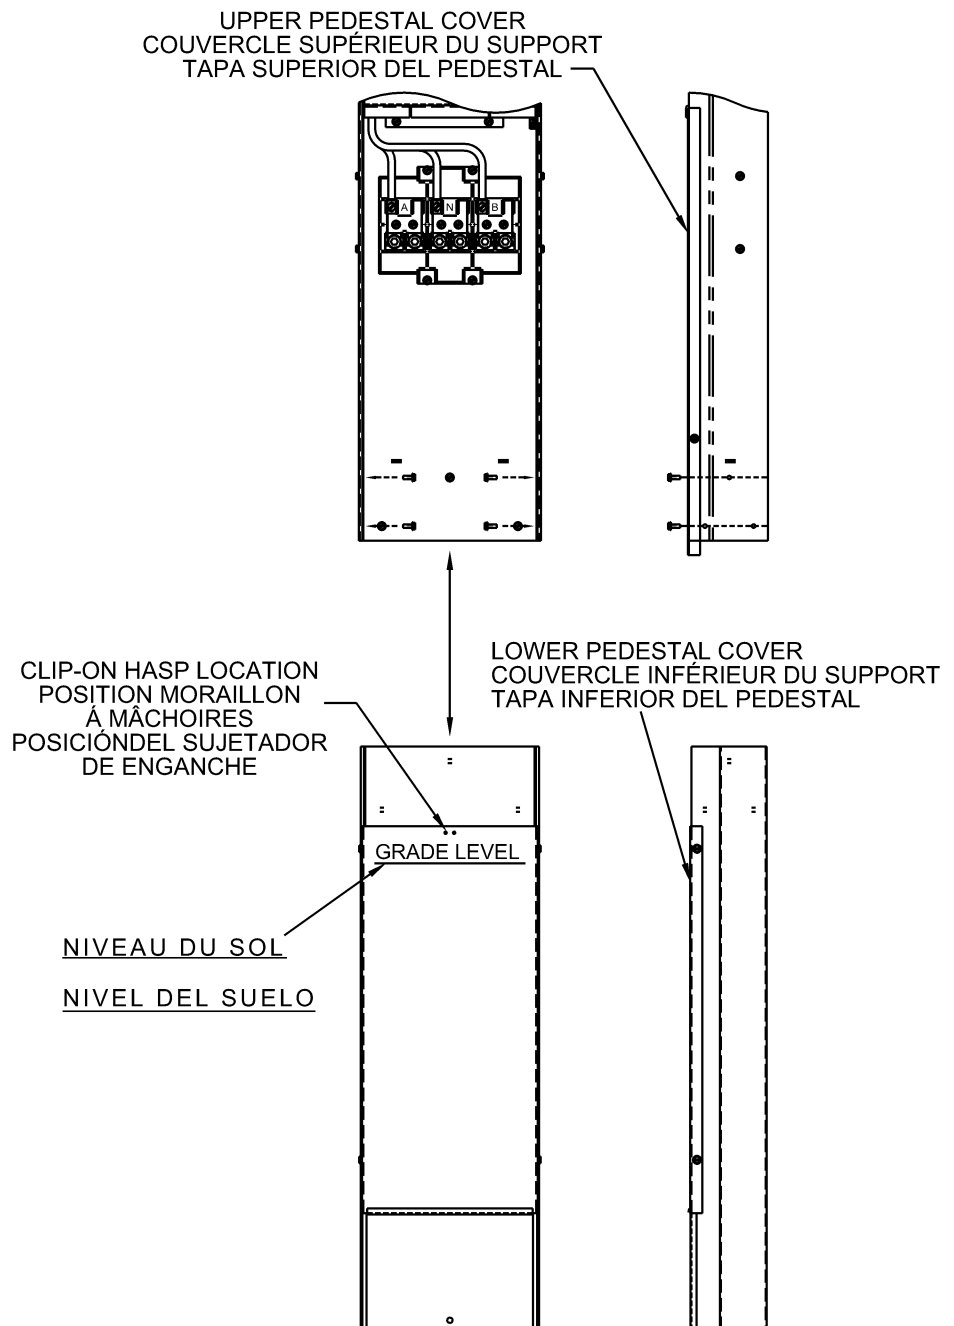

Notice d'installation

Montage sur base enfouie

OUTILS REQUIS:

- douille 5/16 po, clé à cliquet ou tournevis à lame moyenne

CONTENU DE L'ENSEMBLE:

QTE.	DESCRIPTION
1	RALLONGE POUR MONTAGE SUR SOCLE
1	MORAILLON À MÂCHOIRES

- 1.) Retirer le couvercle supérieur du support en desserrant les (2) vis. Faire glisser le couvercle vers le bas pour le dégager du support supérieur et le retirer complètement.
- 2.) Retirer le couvercle inférieur du support en desserrant les (4) vis. Dégager le couvercle.
- 3.) Fixer au panneau la rallonge à enfouir au moyen des (9) vis fournies.
- 4.) S'assurer que la base est correctement positionnée. Elle doit se situer à 24 po sous le niveau du sol.
- 5.) Faire passer les fils à l'intérieur et les raccorder aux bornes appropriées. Consulter la publication sur le couvercle du panneau pour connaître les couples de serrage et le calibre des fils.
- 6.) Remettre en place le couvercle inférieur du support et le fixer avec les (4) vis.
- 7.) Remettre en place le couvercle supérieur du support et le fixer avec les (2) vis. (Pour candener le couvercle, utiliser le morillon à mâchoires fourni.)
- 8.) Pour augmenter la stabilité, on recommande d'enfouir dans le béton jusqu'à la marque du niveau du sol ou plus profondément.

Instrucciones de instalación

Montaje sobre poste enterrado

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- boca de llave de 8 mm, llave portabocas o desarmador de hoja mediana

CONTENIDO DEL CONJUNTO

cantE.	descripción
1	EXTENSIÓN PARA PEDESTAL
1	SUJETADOR DE ENGANCHE

- 1.) Retirar la tapa superior del pedestal quitando los (2) tornillos. Deslizar la tapa hacia abajo para desprenderla del soporte superior y jalar para sacarla del poste.
- 2.) Retirar la tapa inferior del pedestal quitando los (4) tornillos. Jalar la tapa para sacarla del poste.
- 3.) Fijar al tablero la extensión del pedestal para enterrar utilizando los (9) tornillos provistos.
- 4.) Asegurarse de que el poste esté colocado correctamente. La parte inferior del poste debería quedar 60 cm bajo el nivel del suelo.
- 5.) Hacer pasar los cables por el interior y unirlos a los bornes correspondientes. Consultar en la publicación sobre la tapa del tablero la información sobre pares de fuerzaas y calibre de los cables.
- 6.) Volver a colocar la tapa inferior del pedestal y fijarla con los (4) tornillos.
- 7.) Volver a colocar la tapa superior del pedestal y fijarla con los (2) tornillos. (Para cerrar la tapa con candado, utilizar el sujetador de enganche provisto.)
- 8.) Para aumentar la estabilidad, se recomienda empotrar en hormigón hasta la marca de nivel del suelo o más profundamente.