Model Series Application: T-905, 11605, RTO-1157, 11707. Use 16566 Bushing

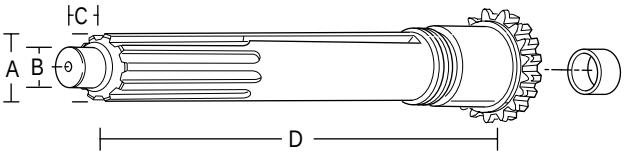

Shaft	Assy	Type	A	B	C	D	Seal	Cover	Nut or SR
14660	S-1130	Push	1-3/4	1.18	0.81	12.12	-	F	3
14661	S-1131	Pull	1-3/4	1.18	0.81	12.12	-	G	4
14995	S-1132	Push	2	1.18	0.81	12.12	-	I	3
15110	S-1133	Pull	2	1.18	0.81	12.12	-	J	4
15112	S-1134	Push	2	1.18	0.81	12.12	D	K	5
15515	-	Push	1-3/4	0.98	0.81	12.13	-	F	3
15621	-	Pull	1-3/4	0.98	0.81	12.12	-	G	4
15669	-	Push	1-1/2	0.98	0.81	11.2	-	W/X	3
16511	-	Push	1-3/4	0.98	1.47	14.41	-	F	3
16599	-	Push	1-3/4	0.98	1.38	13.44	-	F	3
16983	S-1343	Pull	1-3/4	1.18	0.81	12.12	B	H	6
16984	S-1344	Pull	2	1.18	0.81	12.12	C	H	6
17012	S-1345	Pull	1-3/4	0.98	0.81	12.12	B	H	6
17018	S-1346	Push	1-3/4	0.98	0.81	12.13	D	Q	6
17027	S-1135	Push	1-3/4	1.18	0.81	12.12	D	Q	6
17493	-	Push	1-3/4	1.18	1.25	12.63	-	F	3
17554	-	Push	1-3/4	1.18	1.19	11.47	-	F	3
18387	-	Push	1-3/4	0.98	1.23	12.92	A	U	3
18551	-	Pull	1-3/4	0.98	1.23	12.92	-	G	4
19697	-	Push	2	0.98	1.00	12.52	D	K	5
19771	-	Push	1-3/4	0.98	1.39	12.92	-	F	3
20530	S-1496	Push	1-3/4	1.18	0.81	12.12	-	L	6
20531	S-1497	Pull	1-3/4	1.18	0.81	12.12	-	M	6
20996	-	Pull	1-3/4	0.98	0.81	12.12	-	G	6

FOR COVER - SEAL - NUT - SNAP RING SEE PAGE 63 and 64

Input Shaft

Model Series Application: RT-610, 6610, 613, 6613. Use 15977 Bushing

Shaft	Assy	Type	A	B	C	D	Seal	Cover	Nut or SR
18441	S-1250	Push	1-3/4	1.18	0.81	12.28	-	A	1
18442	S-1251	Push	1-3/4	0.98	0.81	12.28	-	A	1
18443	S-1252	Push	1-1/2	0.98	0.81	11.42	-	B	1
18444	S-1253	Pull	1-3/4	1.18	0.81	12.28	-	C	1
18445	S-1254	Push	1-1/2	0.98	0.81	12.28	-	B	1
18446	S-1255	Pull	1-3/4	0.98	0.81	12.28	-	C	1
20308	-	Push	1-3/4	1.18	1.25	13.08	-	A	1
22287	-	Push	1-1/2	0.98	1.75	13.38	-	E	1
22731	-	Push	1-3/4	0.79	0.73	12.43	-	A	1

Model Series Application: T-8607, T-11607, T-14607 Series. Use 20171 Bushing

Shaft	Assy	Type	A	B	C	D	Seal	Cover	Nut or SR
15110	S-1517	Pull	2	1.18	0.81	12.12	-	J	4
23569	S-1663	Pull	2	1.18	0.81	12.12	-	N	6

Model Series Application: RT-8609, 7608LL Series. Use 15977 Bushing

Shaft	Assy	Type	A	B	C	D	Seal	Cover	Nut or SR
20787	A-5021	Pull	2	1.18	0.81	12.50	-	D	2
20788	A-5022	Pull	1-3/4	1.18	0.81	12.50	-	D	2
21001	A-5083	Pull	1-3/4	0.98	0.81	12.49	-	D	2

FOR COVER - SEAL - NUT - SNAP RING SEE PAGE 63 and 64

Model Series Application: 8608L - 900 - 9500 - 11500 - 11600 - 11700 - 11800 - 12500 - 12600 - 12700 - 14600 - 14700 - 14800 - 15600 - 15700 - 15800 - Use 16566 Bushing 16600 - 16700 - 18718

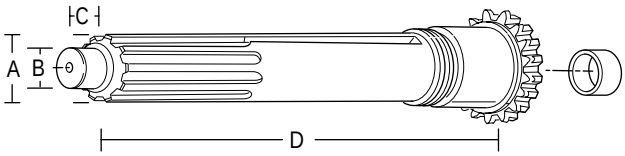

Shaft	Assy	Type	A	B	C	D	Seal	Cover	Nut or SR
16465	S-1128	Pull	2	1.18	0.81	11.94	-	J	4
16466	S-1129	Push	2	1.18	0.81	11.94	-	I	3
18562	-	Push	2	0.98	1.56	13.62	D	K	5
18693	-	Push	2	1.18	0.81	14.77	D	K	5
18790	-	Pull	2	0.98	1.56	13.62	-	J	4
18792	-	Push	1-3/4	0.98	1.27	14.19	A	R	3
18837	S-1409	Pull	2	1.18	0.81	11.94	C	H	6
18845	-	Push	2	0.98	1.27	14.19	D	S	5
19316	S-1406	Pull	1-3/4	1.18	0.81	11.94	-	G	4
19694	-	Push	1-3/4	0.98	1.22	12.72	A	R	3
19698	-	Push	2	0.98	1.00	12.38	C	H	6
19699	S-1485	Pull	2	0.98	1.00	12.38	-	F	3
19714	-	Push	1-3/4	1.18	0.81	11.94	-	F	3
19715	-	Push	1-3/4	0.98	0.81	11.94	-	F	3
19716	-	Push	2	1.18	0.81	11.94	D	K	5
19719	-	Push	1-3/4	0.98	1.47	14.15	-	F	3
19720	S-1416	Pull	1-3/4	1.18	0.81	11.94	B	H	6
19722	-	Push	1-3/4	0.98	0.81	11.94	D	Q	3
19724	-	Push	1-3/4	1.18	0.81	11.94	D	Q	3
19728	-	Push	1-3/4	0.98	1.39	12.73	-	F	3
19729	-	Push	1-3/4	1.18	1.19	11.28	A	P	3
19730	-	Push	1-3/4	1.18	1.25	12.44	-	F	3
19731	-	Push	1-3/4	1.18	1.19	11.28	-	F	3
19732	-	Push	1-3/4	1.18	1.25	12.56	-	F	3
20333	-	Push	2	0.98	1.22	12.7	D	K	5

FOR COVER - SEAL - NUT - SNAP RING SEE PAGE 63 and 64

Shaft	Assy	Type	A	B	C	D	Seal	Cover	Nut or SR
20532	S-1498	Push	1-3/4	1.18	0.81	11.94	-	L	6
20533	-	Push	1-3/4	0.98	0.81	11.94	-	I	6
20534	-	Push	1-3/4	0.98	1.47	14.15	-	L	6
20538	S-1504	Pull	1-3/4	1.18	0.81	11.94	-	M	6
20539	-	Push	1-3/4	0.98	1.39	12.73	-	L	6
20543	-	Push	1-3/4	1.18	1.19	11.28	-	L	6
20544	-	Push	1-3/4	1.18	1.25	12.56	-	L	6
20997	-	Push	1-3/4	1.18	1.25	12.72	-	L	6
23224	-	Push	1-7/8	1.18	1.30	12.64	-	Y	6
23566	S-1659	Pull	2	1.18	0.81	11.94	-	N	6
23567	S-1660	Push	2	1.18	0.81	11.94	-	O	6

FOR COVER - SEAL - NUT - SNAP RING SEE PAGE 63 and 64

Nut or Snap Ring

15253
16723
16980

8997 (2-1/8-16 UNSLH)

8858 (2-1/8-16 UNSLH)
11466 (2-1/4-16 NLSH)

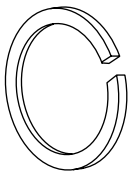
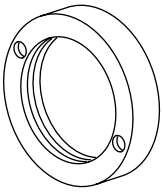
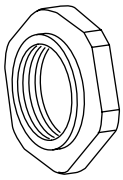

Nut or Snap Ring

Item	Part #	Description
1	15253	Snap Ring
2	16723	Snap Ring
3	8858	Nut Push
4	8997	Nut Pull
5	11466	Nut Push
6	16980	Snap Ring

Wear Sleeve

16979 Sleeve 1-3/4”w/seal
16978 Sleeve 2”w/seal

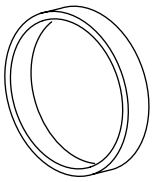

Use with
16983, 16984, 17012, 18837,
19696, 19699, 19720, 19721

Bushing

Item	Part #
1	15977
2	16566
3	20171

Oil Seal

Item	Part #	Description
A	18386	
B	16976	1-3/4”
C	16977	2”
D	12581	
E	16020	